

THESE INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PRINTED USING ADOBE ACROBAT AND SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY THE USER'S EQUIPMENT OR BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT.

ESTAS INSTRUCCIONES SOLO SE DEBEN IMPRIMIR USANDO ADOBE ACROBAT Y NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DEL USUARIO O POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS.

## Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

# Decorative Insert Panel

## Full Overlay (FOL)

Provides a fashionable accent to your kitchen.

### Contents

- Decorative Insert Panel
- Insert Retainer Clips
- 1/2" long Screws for Applied Molding Doors (bagged separately), see Figure 2
- 5/8" long Screws for All Others

### Tools Needed

- Phillips Screwdriver
- Drill
- 1/16" Drill Bit
- Safety Glasses

## Procedure

- 1** Remove Decorative Insert Panel and insert retainer clips from carton.
- 2** Remove mullion frame or open frame door from cabinet.
- 3** Place your mullion frame or open frame door face down on a nonabrasive surface, as to be sure not to scratch the face of the door.
- 4** Place Decorative Insert Panel face down in the door. Center Decorative Insert Panel in door routing.
- 5** Secure Decorative Insert Panel into place by attaching the insert retainer clips into the predrilled insert retainer clip cut-out. See Figure 1.  
**CAUTION:** Do not use 1/2" long screws on White Thermo Foil Doors. The supplied 1/2" long screws (bagged separately) should only be used on Solid Wood door styles with Applied Molding (see Figure 2).  
**CAUTION:** Do not over-tighten retainer clip screws as they may strip out of the wood.
- 6** Reattach your mullion frame or open frame door back onto your cabinet.

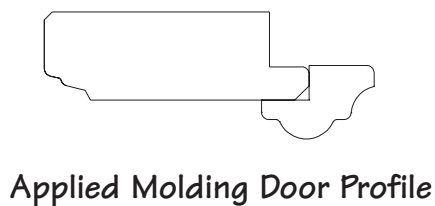


Figure 2


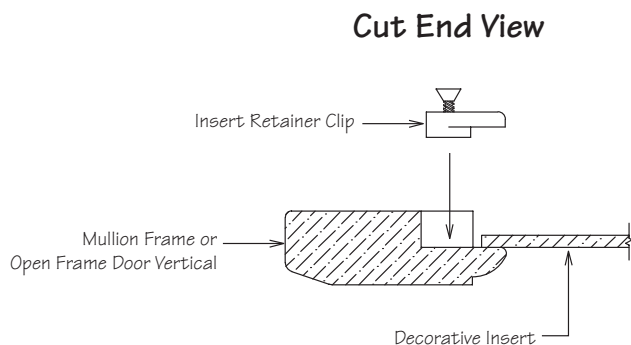


Figure 1

### Backside View

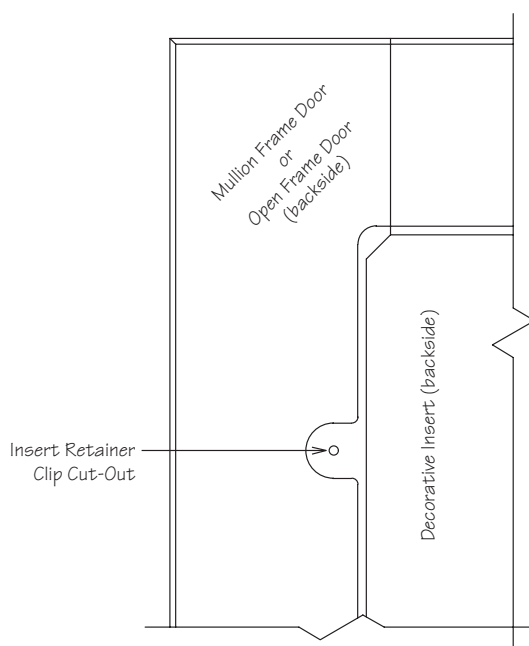

## Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

# Decorative Insert Panel

## Standard Overlay (SOL)

Provides a fashionable accent to your kitchen.

### Contents

- Decorative Insert Panel
- Insert Retainer Clips
- 5/8" Long Screws

**CAUTION:** Some kits also contain 1/2" screws, do not use 1/2" screws on SOL Doors.

### Tools Needed

- Phillips Screwdriver
- Drill
- 1/16" Drill Bit
- Safety Glasses

## Procedure

- 1** Remove Decorative Insert Panel and insert retainer clips from carton.
- 2** Remove mullion frame or open frame door from cabinet.
- 3** Place your mullion frame or open frame door face down on a nonabrasive surface, as to be sure not to scratch the face of the door.
- 4** Place Decorative Insert Panel face down in the door. Center Decorative Insert Panel in door routing.
- 5** Secure Decorative Insert Panel into place by attaching the insert retainer clips into the pre-drilled hole. See Figure 1.  
**CAUTION:** Do not over-tighten retainer clip screws as they may strip out of the wood.  
**CAUTION:** Some kits also contain 1/2" screws, do not use 1/2" screws on SOL Doors.
- 6** Reattach your mullion frame or open frame door back onto your cabinet.

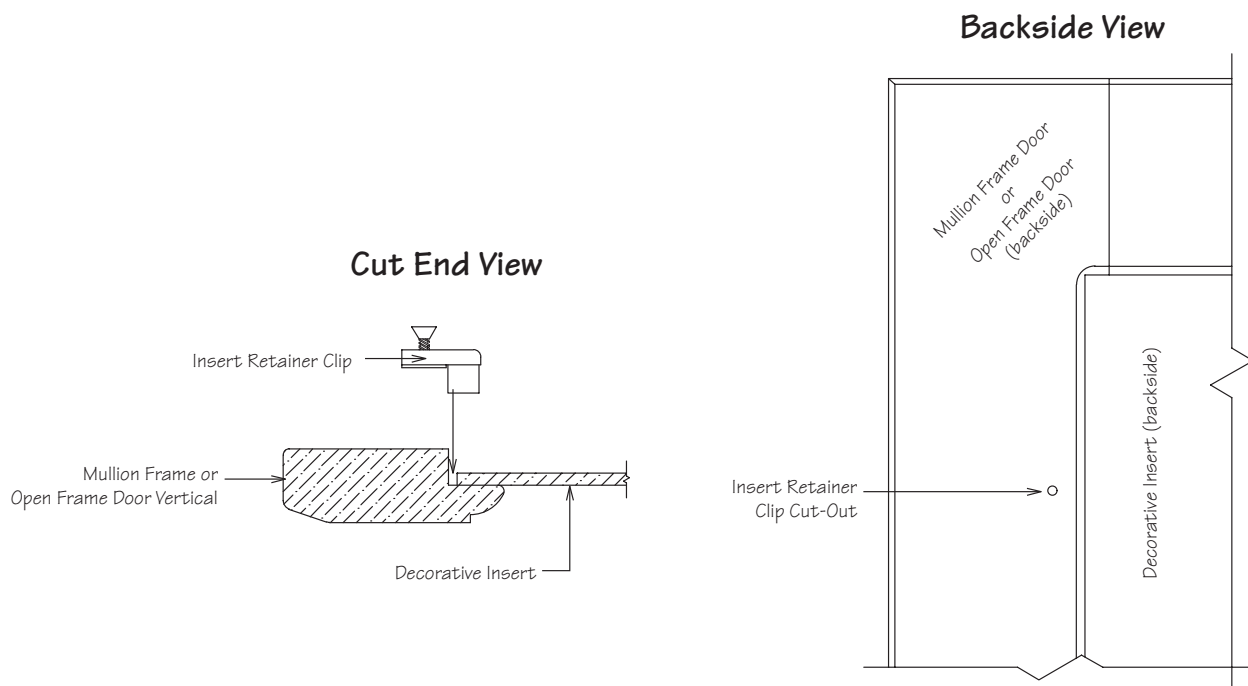


Figure 1

## Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

# Panel decorativo de inserción

## Revestimiento completo (FOL)

Le brinda un acento de elegancia a su cocina.

### Contenido

- Panel decorativo de inserción
- Prensas de retención de inserción
- Tornillos de 1/2 pulgada de largo para puertas con molduras aplicadas (en bolsas separadas) vea la figura 2
- Tornillos de 5/8 de pulgada de largo para todos los demás

### Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro
- Broca de 1/16"
- Gafas de seguridad


## Procedimiento

- 1** Saque el panel decorativo de inserción y las prensas de retención de la caja.
- 2** Retire el marco con parteluz o la puerta del marco abierto del gabinete.
- 3** Coloque el marco con parteluz o la puerta del marco abierto bocabajo en una superficie no abrasiva, a fin de asegurarse de no rayar la superficie de la puerta.
- 4** Coloque el panel decorativo de inserción bocabajo en la puerta. Centre el panel en la trayectoria de la puerta.
- 5** Asegure el panel decorativo de inserción en su lugar fijando las prensas de retención en el recorte que perforó para las mismas. Vea la figura 1.

**PRECAUCION:** No utilice tornillos de 1/2 pulgada de largo en puertas de Thermo Foil blancas. Sólo deberá utilizar los tornillos de 1/2 pulgada de largo (incluidos en bolsas separadas) en puertas de madera sólida con molduras aplicadas (vea la figura 2).

**PRECAUCION:** No apriete demasiado los tornillos de las prensas, ya que puede trasroscar la madera.

- 6** Vuelva a fijar el marco con parteluz o la puerta del marco abierto a su gabinete.

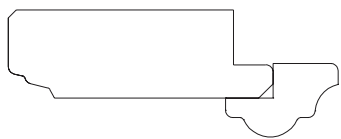

Perfil de la moldura de puerta aplicada

Figura 2

### Vista del extremo del corte


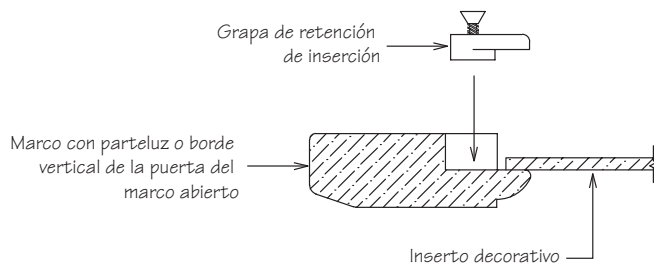


Figura 1

### Vista posterior

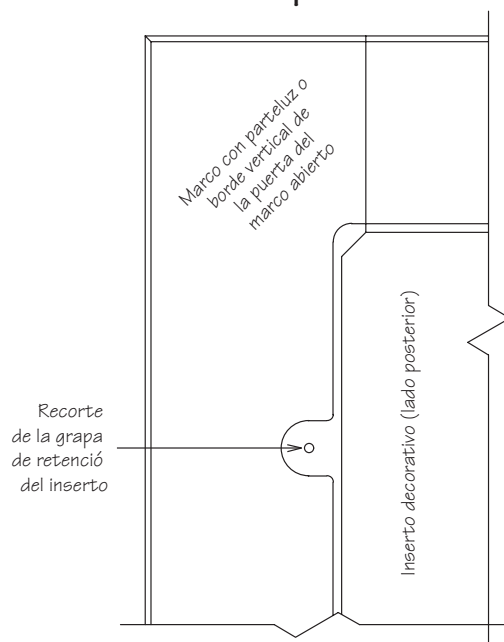

## Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

# Panel decorativo de inserción

## Revestimiento estándar (SOL)

Le brinda un acento de elegancia a su cocina.

### Contenido

- Panel decorativo de inserción
- Prensas de retención de inserción
- Tornillos de 5/8 de pulgada de largo

**PRECAUCION:** Algunos juegos también contienen tornillos de 1/2 pulgada, no los utilice en puertas de superposición estándar.

### Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro
- Broca de 1/16"
- Gafas de seguridad

## Procedimiento

- 1** Saque el panel decorativo de inserción y las prensas de retención de la caja.
- 2** Retire el marco con parteluz o la puerta del marco abierto del gabinete.
- 3** Coloque el marco con parteluz o la puerta del marco abierto bocabajo en una superficie no abrasiva, a fin de asegurarse de no rayar la superficie a la puerta.
- 4** Coloque el panel decorativo de inserción boca abajo en la puerta. Centre el panel decorativo de inserción en la ruta de la puerta.
- 5** Asegure el panel decorativo de inserción en su lugar fijando las prensas de retención en el agujero que hizo previamente. Vea la figura 1.

**PRECAUCION:** No apriete demasiado los tornillos de las prensas, ya que puede trasroscar la madera.

**PRECAUCION:** Algunos juegos también contienen tornillos de 1/2 pulgada, no los utilice en puertas de superposición estándar.

- 6** Vuelva a fijar el marco con parteluz o la puerta del marco abierto a su gabinete.

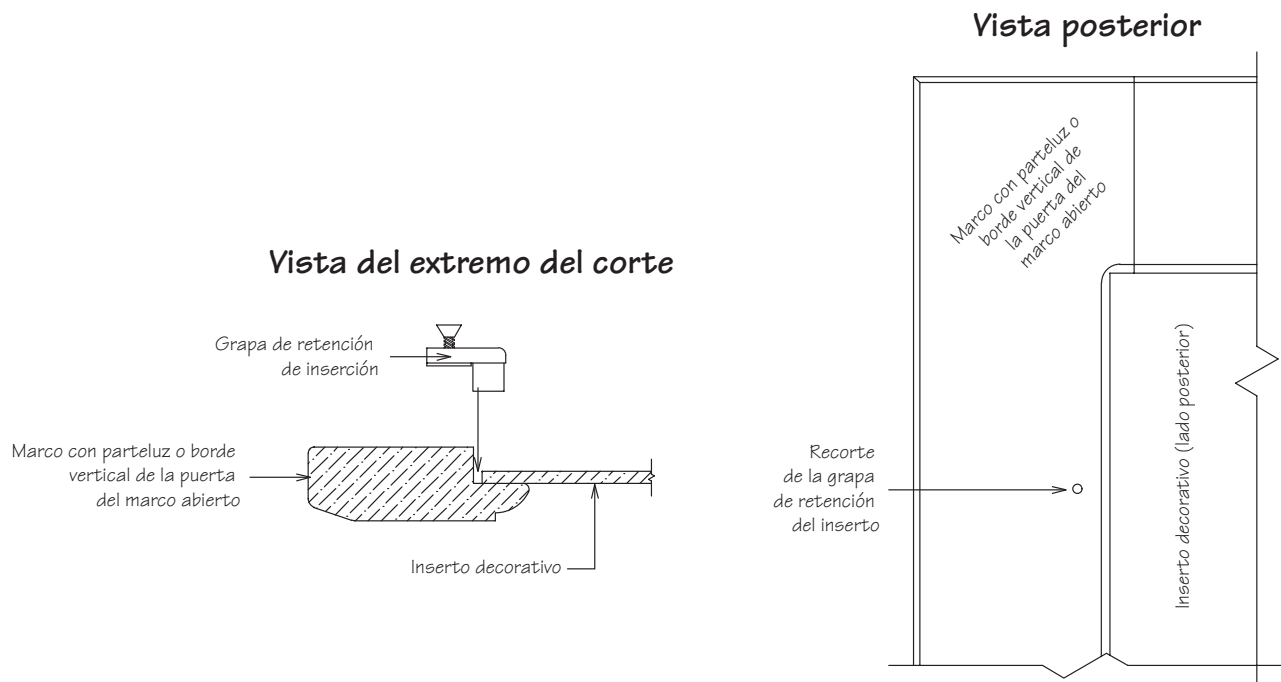


Figura 1